


Схема земляных работ под монтаж адаптера тел. +7 (926)936-01-23

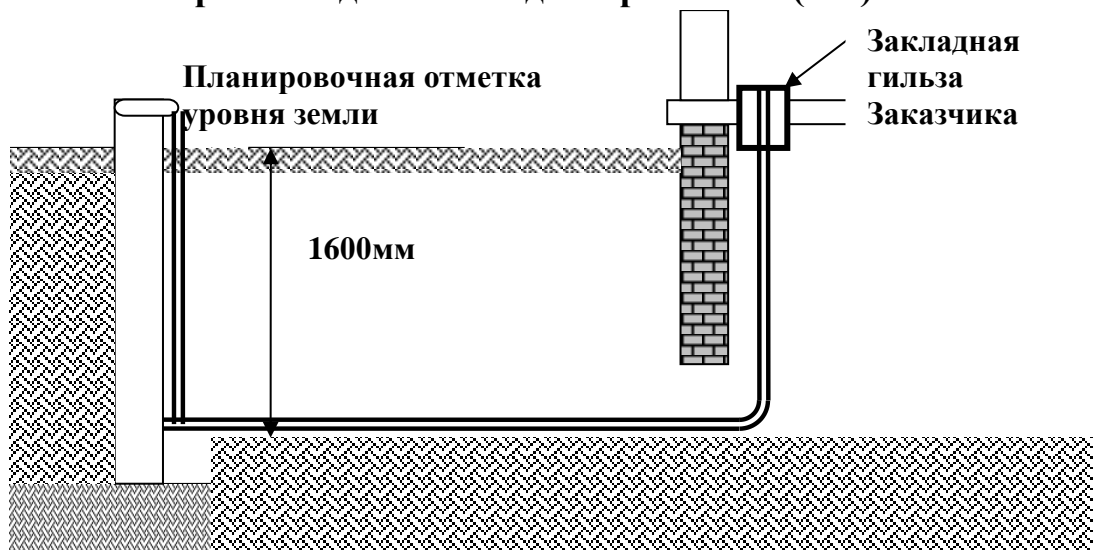

Примечания:

- Трэншея под трубопроводы выкапывается на глубину 1,6 м., заходит под фундамент здания и поднимается с внутренней стороны фундамента вертикально к месту ввода, выбранному заказчиком.
- Гильзы устанавливаются в перекрытиях или бетонных полах в местах ввода труб. Диаметр гильз – 50мм. для каждой трубы (водопроводной и кабельного канала) или 100мм. для обеих труб.

